

# F

# ULLWARE

Tecnología en sus manos...

**Bienvenido !**

**Poner LEDs a los  
cubrechorros.**



[WWW.FULLWARE.COM/VE](http://WWW.FULLWARE.COM/VE)


E  
-  
L  
E  
A  
R  
N  
I  
N  
G

## Poner Leds a los cubrechorros



### Como poner leds a los cubrechorros

El material: Metacrilato (o similar), dos leds (o cuantos se desee), y el cubrechorros cromado que venden ya hecho:

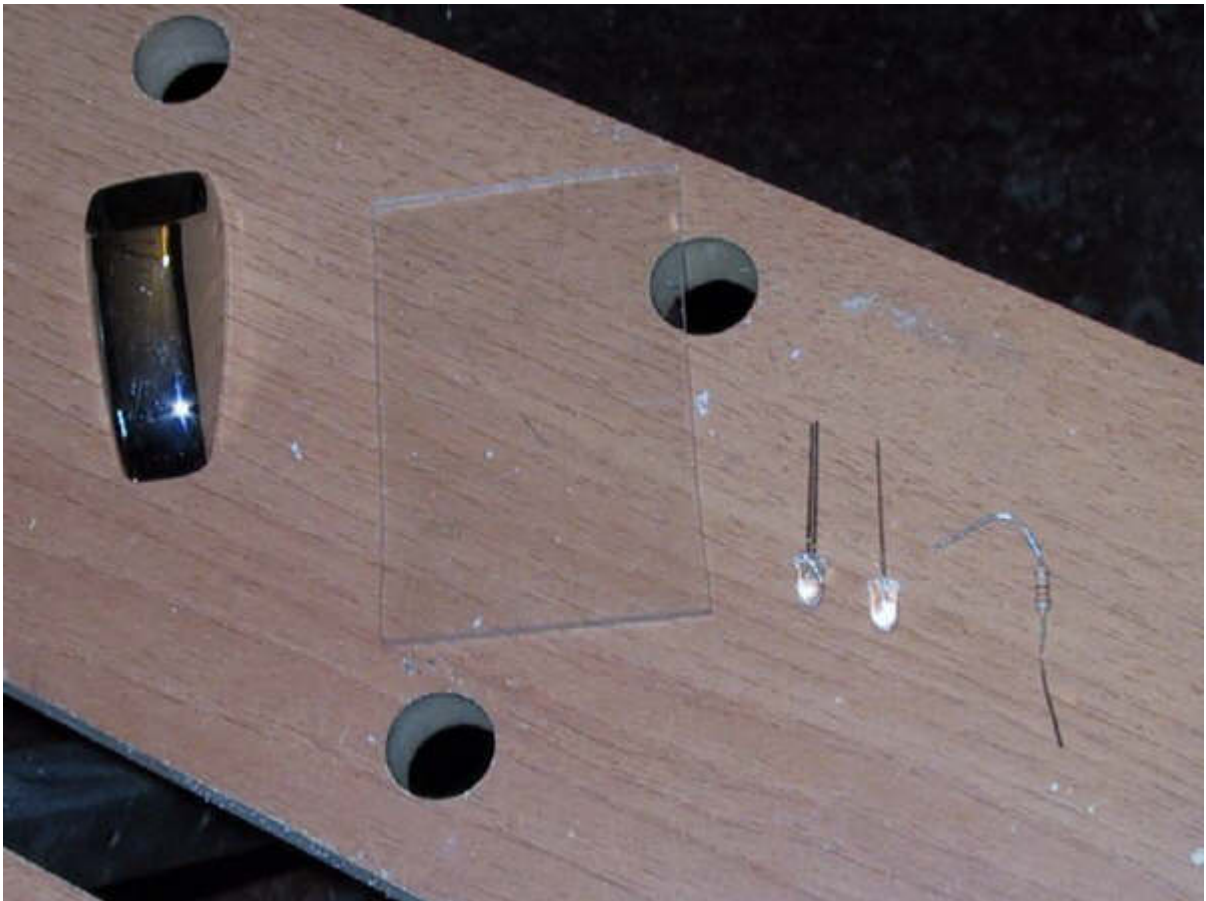

Con el cubrechorros como ayuda y un CUTTER, marca la planta del cubrechorros sobre el metacrilato (o similar), y realiza un primer corte aproximado:




Acabado el corte, con total exactitud con una sierra de vaivén de metales o bien un taladro/minitaladro hasta dejarlo suave al tacto, tal y como se muestra en la foto



Con un taladro realiza los agujeros tanto para los leds como para el chorro de origen del automóvil (variará según el número de leds y el chorro del auto).




Inserta los leds, los sostiene con silicona, y une sus patas en SERIE.

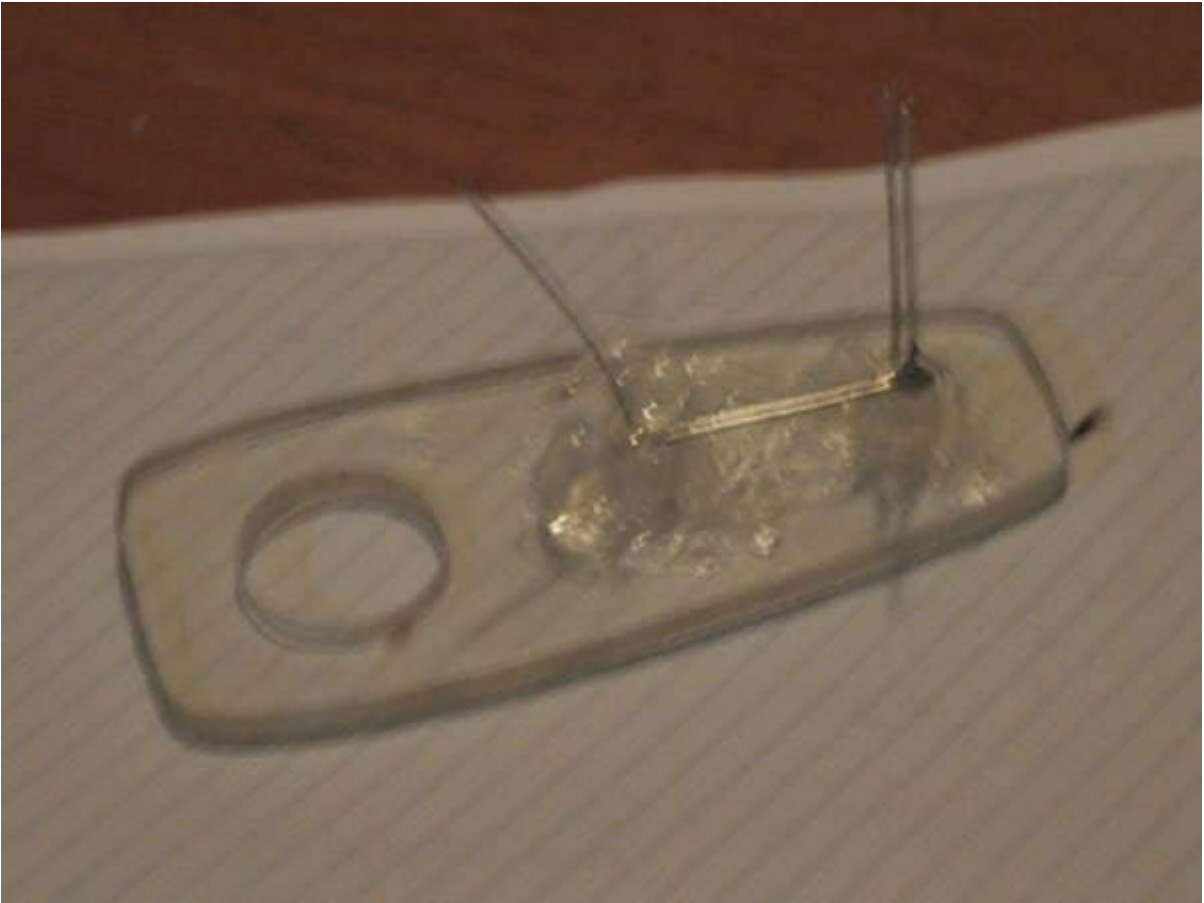

Corta el trozo de pata sobrante, conecta el cable a las patas de alimentación/masa y añade más silicona



Coloca un poco de silicona para asegurarse de la firmeza del conjunto, y coloca encima el cubrechorros.

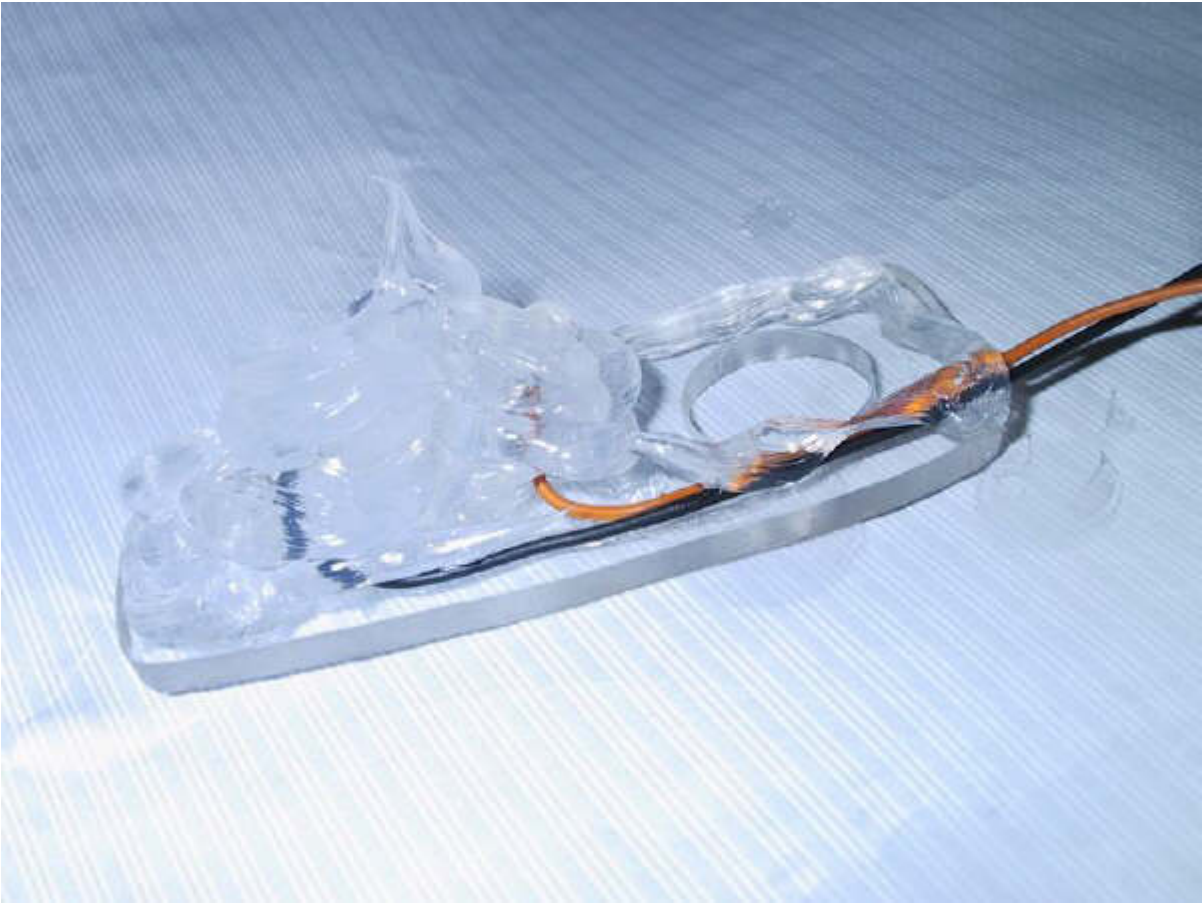

Finalmente, interpone una resistencia que sea mínimo de 330 ohmios para abajo (según el brillo y la vida que desee para los leds), lo conecta, y debería quedar como en las siguientes fotos (resultado final, apagado y encendido).





